







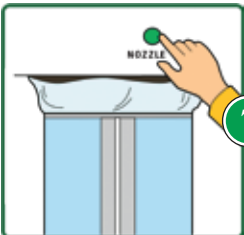
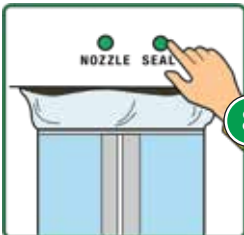
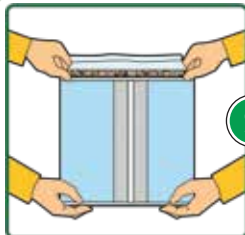



ecotact®

Hermetic Packaging Solutions

User Manual for Sterile Vacuum Bag

The Ecotact Sterile Vacuum Bags are extremely strong and have high oxygen and moisture barrier properties to seal the freshness of grains and coffee throughout the supply chain and storage. Refer to the following instructions for a complete guideline:

After switching on the Vacuum Sealing Machine, set the Vacuum Pressure, Gas Purging, Sealing Time and Cooling of the machine.

	<p>1</p> <p>Check the Ecotact Sterile Vacuum Bag for holes and tears before using.</p>		<p>2</p> <p>Put the bag shape former in the Ecotact Sterile Vacuum Bag and place it into the steel mould.</p>		<p>3</p> <p>Now remove the shape former from the bag.</p>
	<p>4</p> <p>Start filling the properly dried grains/coffee into Ecotact Sterile Vacuum Bag placed in the steel mould.</p>		<p>5</p> <p>Arrange the material in the bag by shaking and pressing it down and to remove as much air as possible.</p>		<p>6</p> <p>Leave at least 10 cms from the top of the bag for sealing and then place the mould on the tray for vacuum sealing.</p>
	<p>7</p> <p>Place the top of the bag on the Bag holder of the machine. Keep bag's mouth open and press "NOZZLE" switch to push the nozzle out into the bag.</p>		<p>8</p> <p>Then press the "SEAL" switch to start the vacuum process.</p>		<p>9</p> <p>Duly vacuum packed Ecotact Sterile Vacuum Bag with grains/coffee is now ready.</p>
	<p>10</p> <p>Remove the mould with the vacuumed bag from the tray.</p>		<p>11</p> <p>Remove the vacuum packed Ecotact Sterile Vacuum Bag from the mould and place the ready packed bag in a cardboard box.</p>		<p>12</p> <p>Stick the supplied adhesive label "USE NO HOOKS" on the cardboard box carrying Ecotact Sterile Vacuum Bags for safety purpose.</p>

AASHIRVAD INTERNATIONAL

(ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 Company)

878 S.P. Mukherjee Marg, New Delhi 110 006, India

T +91 11 2393 8035, F +91 11 4702 8340, E info@aashirvad.in/aashirvad@gmail.com, W www.ecotact.in

ecotact®

Soluciones Herméticas De Embalaje

Manual de uso para la Bolsa Ecotact Sterile para empaque al vacío

La Bolsa Ecotact Sterile está hecha de un material extremadamente resistente, actuando también como barrera contra el oxígeno y la humedad, guardando la frescura inherente a los granos. Esta bolsa es clave en la cadena de suministro y almacenaje. Siga las siguientes instrucciones para tener una idea completa del uso que se le da a la bolsa:

Ponga en marcha la máquina de sellado al vacío, ajuste la presión, el purgado de gas y tiempo de sellado.



1

Verifique que la bolsa Ecotact Sterile que usará no tiene hoyos o pequeñas rupturas.



2

Coloque la bolsa dentro del molde exterior y a su vez, use el molde interior para darle forma a la bolsa.



3

Remueva el molde interior.



4

Comience a llenar la bolsa con los granos/café en su óptimo nivel de humedad dentro de la bolsa.



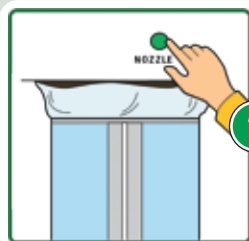
5

Ajuste manualmente los granos dentro de la bolsa, sacudiendo un poco la misma y oprimiendo el producto con el fin de sacar la mayor cantidad de aire.



6

Deje por lo menos 10 centímetros entre los granos y la parte superior de la bolsa para sellar. Luego coloque el molde sobre la bandeja para comenzar el sellado.




7

Acomode la parte superior de la bolsa para introducir la boquilla y posteriormente remover el aire, presionando el botón "NOZZLE".



8

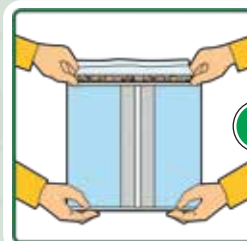Luego presiones sellar "SEAL" para comenzar el proceso de empaque al vacío.



9

Los granos empacados al vacío ya están listos.



10

Remueva la bolsa del molde.



11

Coloque la bolsa empacada al vacío dentro de una caja.



12

Coloque el adhesivo "no usar ganchos" sobre la caja para evitar inconvenientes.

AASHIRVAD INTERNATIONAL

(ISO 9001:2015 & ISO 22000:2005 Company)

878 S.P. Mukherjee Marg, New Delhi 110 006. India

T +91 11 2393 8035, F +91 11 4702 8340, E info@aashirvad.in/aashirvad@gmail.com, W www.ecotact.in